MEDIACOM

PhonePAD DUO

Quick User Guide

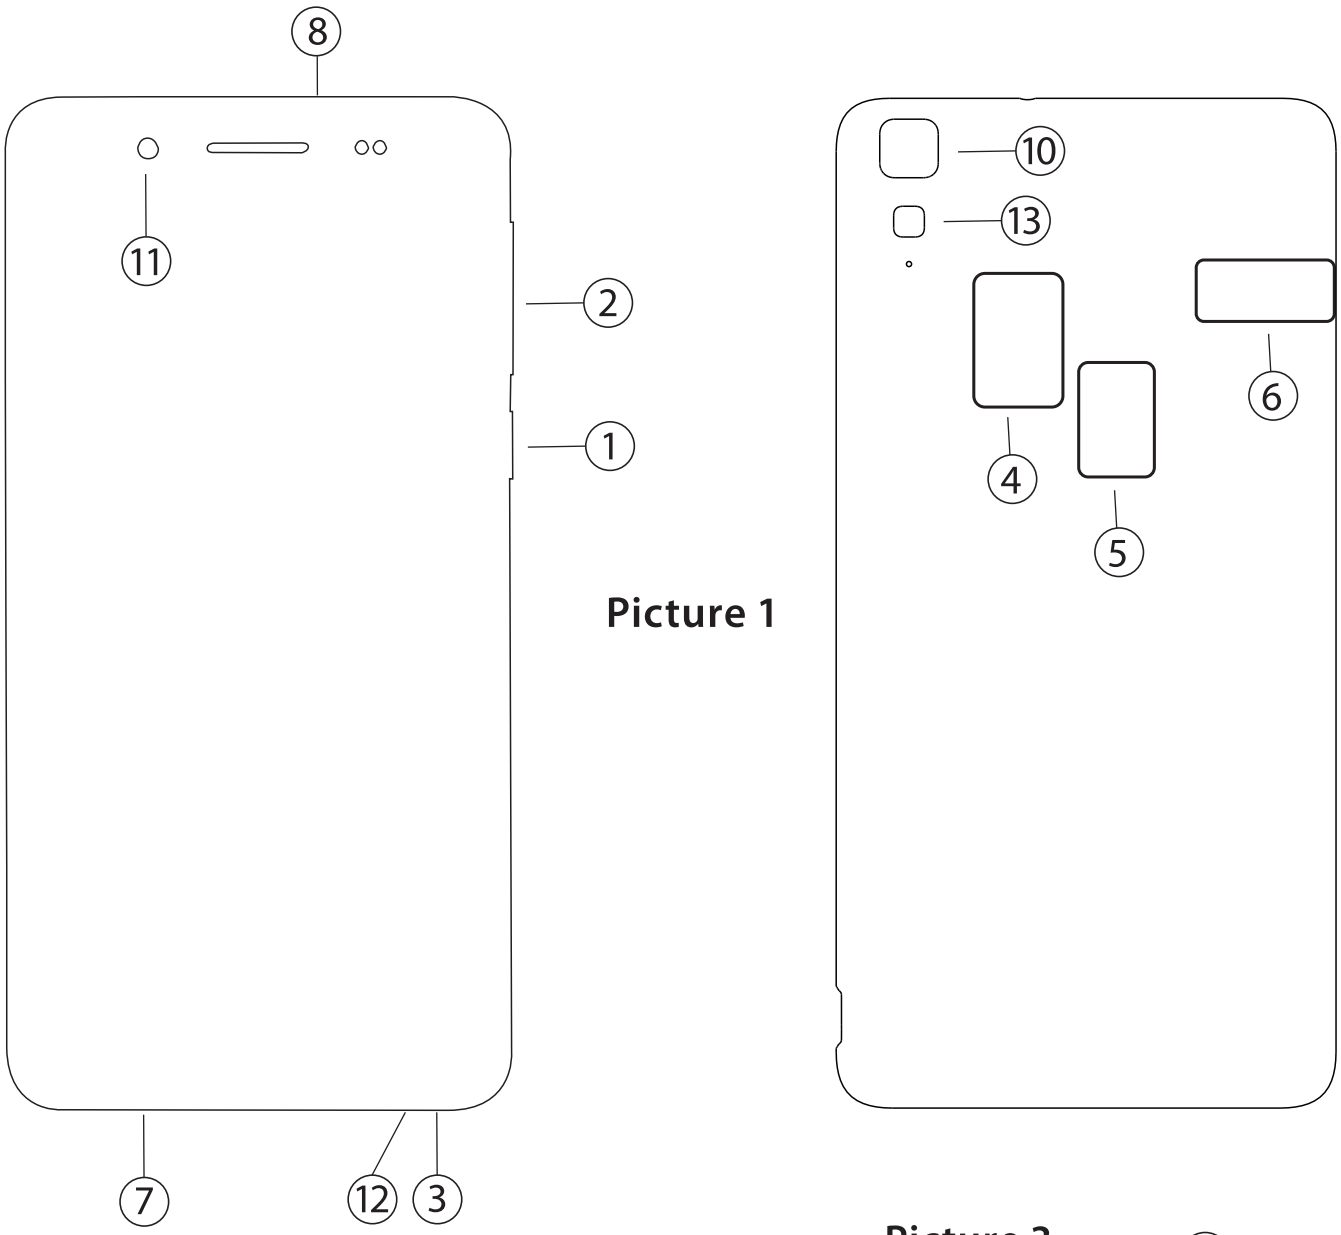

Picture 1

Picture 2

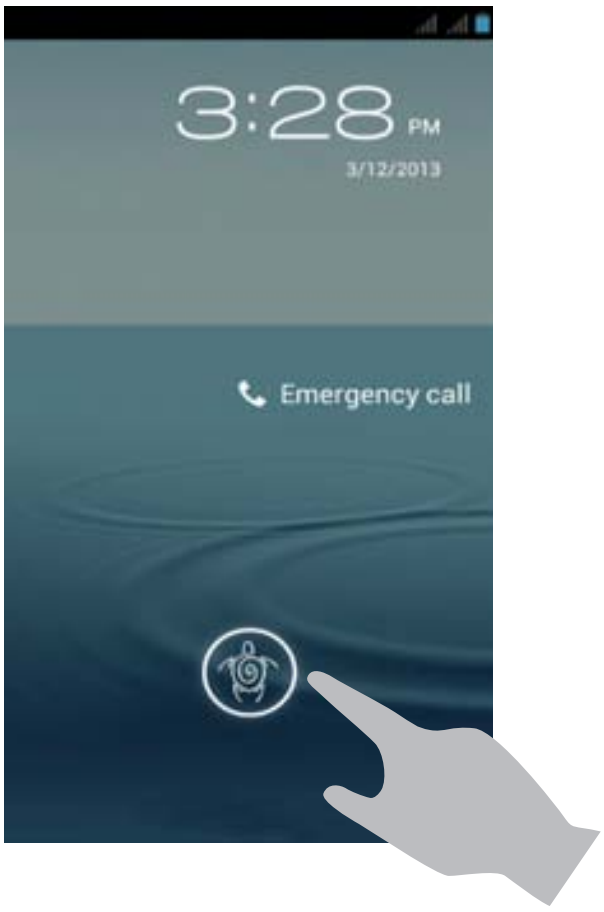

Picture 3

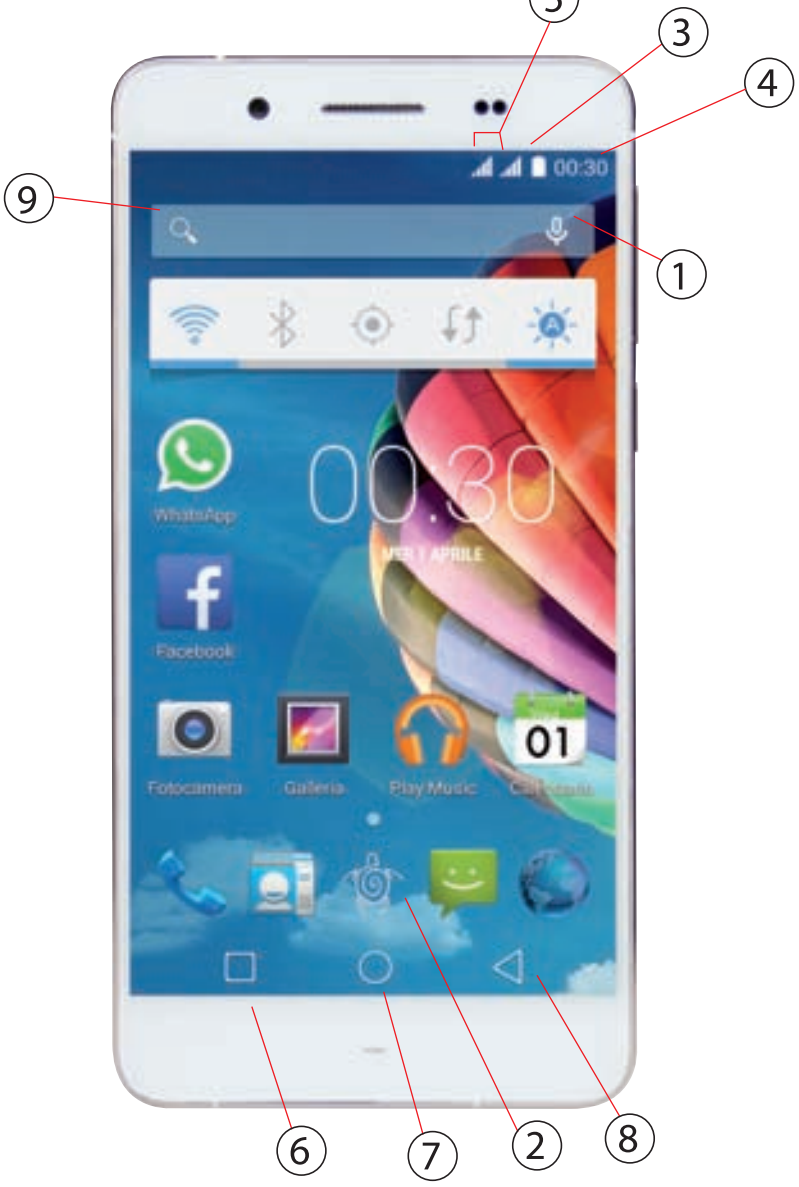

PhonePAD DUO Quick Start Guide

Safety precautions

For safe and efficient operation of your device please observe the following rules:

- Keep the phone away from extreme heat, cold, moisture and dust.
- Do not spill any liquids on the device as it may damage the device or cause a fire.
- Do not use liquids and chemical cleaners for cleaning the device.
- Do not insert any objects in the phone air vents or other slots.
- Do not keep the device near magnetic sources, heaters, microwave ovens, heating up kitchen appliances, or in high pressure containers, as it may cause the battery leaking, the device overheating and inflammation.
- Do not disassemble the device, only a certified service technician should perform repairs on your computer.
- Use only the AC adapters, power cords and batteries that are approved for use with this device. Use of another type of battery or AC adapter may cause fire or explosion.

Note: The device pictures, as well as data on the device appearance, color and design features are given in the manual for reference only. Mediacom reserves the right to change the appearance and technical parameters of its products without prior notice.

About your device (Picture 1)

1. Power button
2. Volume button
3. USB port/charging
4. SIM 1 slot
5. SIM 2 slot
6. Micro-SD card slot
7. Speaker
8. Headset port
9. "Reset" (if available)
10. Rear camera 13.0 Mpixel (by software interpolation)
11. Front camera 5.0 Mpixel
12. Microphone
13. Flash light

Switching on/off

To switch on the device, press and hold the Power button. When startup window appears, release the button. The system initialization may take several minutes. Please wait patiently.

To switch off the device, press and hold the Power button. When "Power off" message appears, release the button. Touch the message, then press OK.

Recommendation: To save the battery charge, the device is set to sleep mode: the screen is locked and sensor functions become inactive (in accordance with the settings of screen lock time). To “wake up” the device, short press the power button.

Unlocking the screen (Picture 2)

If you do not use the screen during certain period of time, the screen will be locked.
To unlock the screen, press the power button once and drag “Lock” image right.

Main screen (Picture 3)

1. Voice search
2. Application menu
3. Battery indicator
4. Time
5. SIM 1 - SIM 2
6. Submenu
7. Home/Recent used applications
8. Back
9. Google search

Restarting the device

If the screen does not response to key press or tap, restart your device by keeping power button depressed for long time.

Factory reset

To delete all data and restore your device to factory defaults, touch Settings >
> Recovery and reset; touch menu item Reset > Reset to factory defaults.

Contents

Phone, USB Cable, Power adapter AC / DC, Quick Guide, Headset

Charging the battery

Device is provided with built in rechargeable battery.
Important: The battery must be charged before using it for the first time. When related Icon or warning message alerts you please charge the battery using porper adapter (do not use diefferent adapter from original one).

Opening of the phone

To open the phone insert your fingernail into the slot (Fig. 1) and then slide to the rest of Corver (fig. 2), remove the entire cover to insert the SIM (Fig. 3)

(fig. 1)

(fig. 2)

(fig. 3)

3G networks

Note that your device will only have signal if you are in an area covered by your 3G provider's 3G or EDGE network.

Before inserting a SIM card, you must turn off the device.
A Pin number may be requested. Enter the SIM card pin number.
Your device will attempt to connect to the 3G network of your provider.

This screen will appear when turning on device with new SIM.
Please confirm selection or make your change if required.

NOTE: If your device does not connect to your 3G provider's network

1. Contact your 3G provider to obtain the connection parameters.
2. On your device, tap the Menu icon, then settings.
3. Select Wireless & networks > Mobile networks > Select your operator.

In Access Point Names, select the correct access point name and enter the exact connection parameters.

Wireless networks

Prior to starting an Internet-application, activate Wi-Fi connection and set up Wi-Fi network.

1. Touch the icon "Applications" > "Settings" > "Wireless connections". Select Wi-Fi item and set the switch to On position.
2. The device will automatically start searching for available networks and will display them on the right panel.
3. Select any network from the list and press "Connect". If the network you selected is protected by WEP-protocol, type the security key, then press "Connect" button.

When the connection is successfully created, "Connected to" (Network name) message will appear on the screen.

Bluetooth

Tap "Settings" > Select "Wireless connections/Bluetooth" > Tap "On" to switch on the Bluetooth function. The device will automatically search for available Bluetooth device.
Select the Bluetooth device and start data transmission.

Multi-gesture:

Direct access to 5 primary functions by sliding two or three fingers on the screen. Select settings for access to Multi-gesture and check for gesture tutorial.

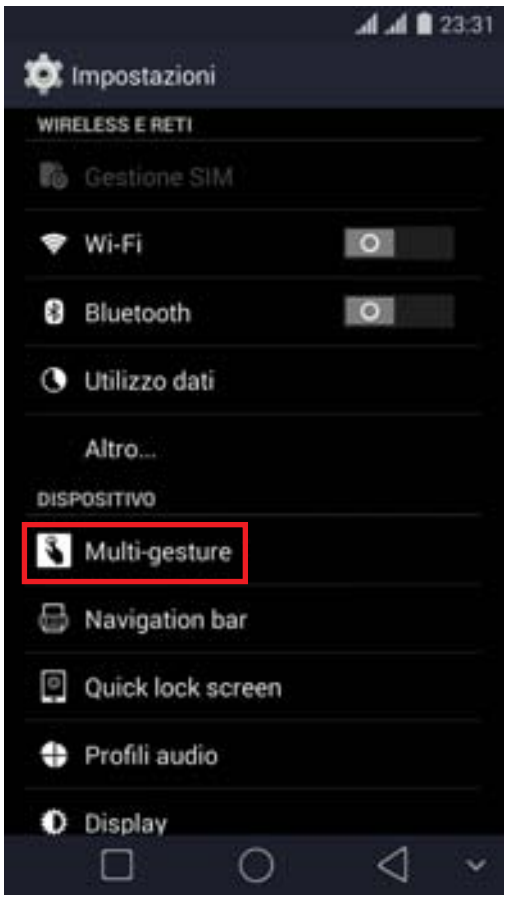

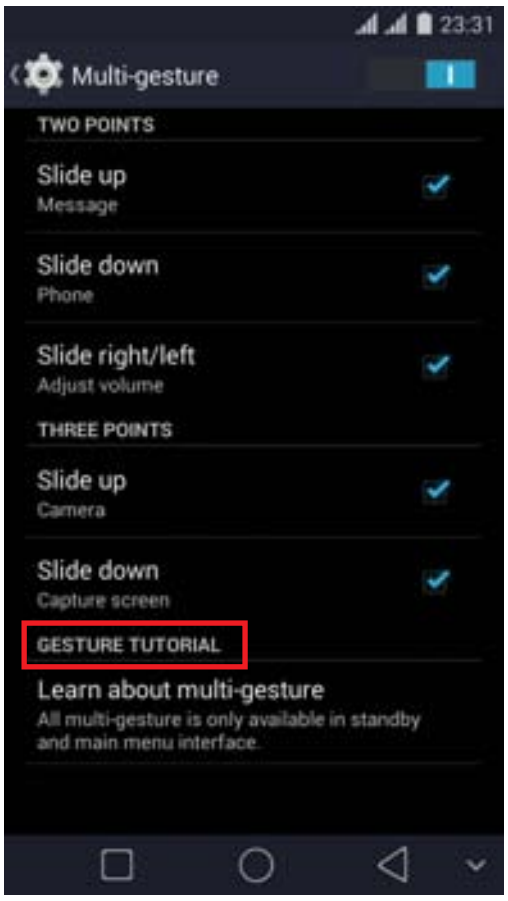

Gesture:

By selecting the Gesture app, you can customize/add Gesture of your choice to simplify access and use of any installed app. To enable/disable use the ON/OFF scrolling switch inside the app Gesture. Once activated and created a symbol, the icon will appear on the desktop. Tap it to use the function.

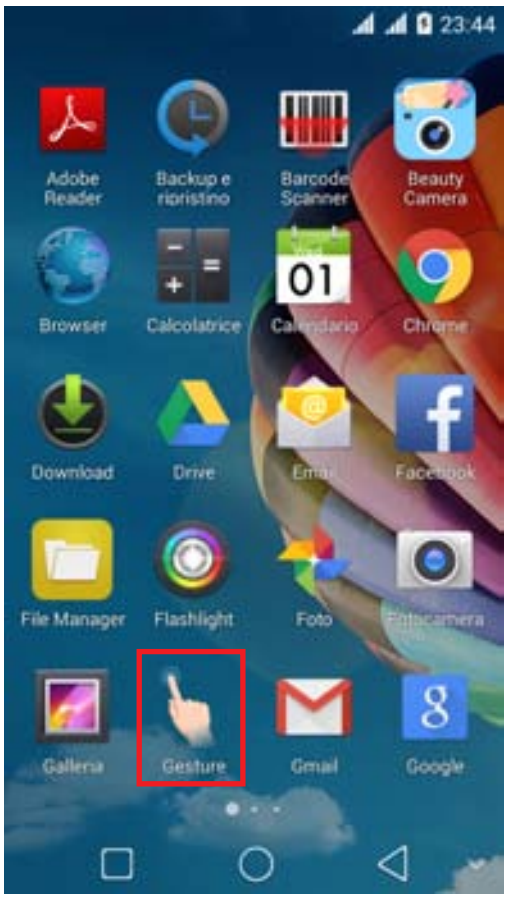

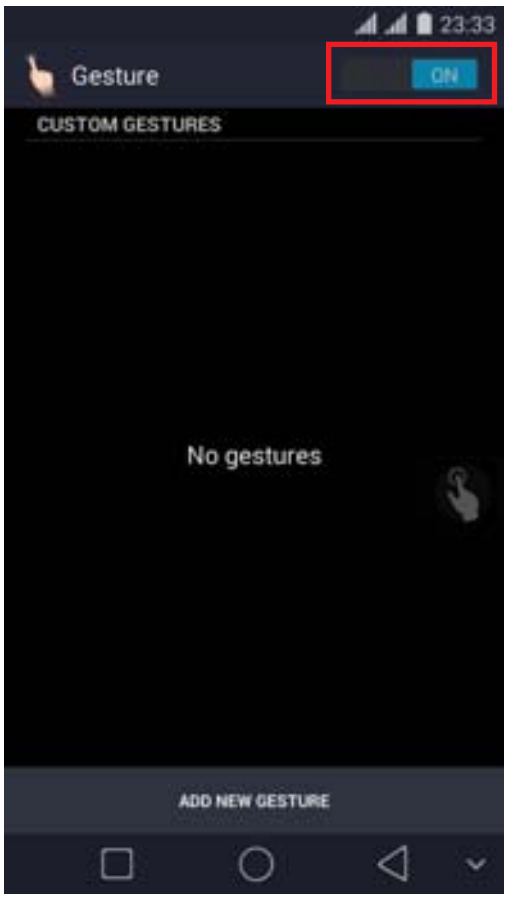

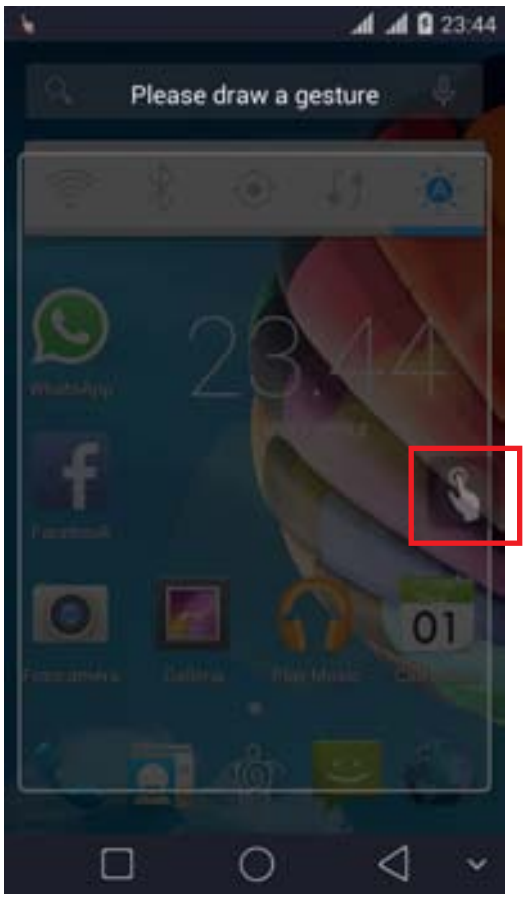

PhonePAD DUO

Guía de usuario
Medidas de seguridad

Para el uso seguro y eficaz del dispositivo siga las siguientes reglas:

- No exponer el ordenador a temperaturas extremas, polvo ni humedad
- Evitar derrames de líquidos. El dispositivo puede salir fuera del servicio o el líquido puede provocar un incendio
- No utilizar líquidos o medios de limpieza de origen químico para limpiar el dispositivo
- No insertar objetos ajenos en las aperturas de ventilación y otras
- Mantener el dispositivo lejos de las fuentes de campo magnético, calefacción, microondas, equipos de cocina o en contenedores de alta presión. Esto puede provocar el sobrecalentamiento del dispositivo y su incendio
- No desmontar el dispositivo El servicio técnico del dispositivo ha de realizarse por un profesional debidamente instruido.
- Se permite utilizar los adaptadores, cables y acumuladores compatibles con este dispositivo. Otros acumuladores o adaptadores pueden porvocar incendios o explosión.

Las imágenes e información sobre la apariencia del dispositivo, su color y particularidades constructivas contenidas en la presente guía son sólo de referencia. El fabricante puede cambiar el diseño y las características de los dispositivos 3Q sin previo aviso.

Datos generales (Figura 1)

1. Botón de inicio.
2. Botón de control de volumen
3. Ranura USB- para conectar al ordenador/carga de la bateria
4. Ranura para tarjeta SIM 1
5. Ranura para tarjeta SIM 2
6. Ranura para tarjeta Micro-SD
7. Altavoces
8. Ranura para auriculares
9. Toma "Reinicio" (si está presente)
10. Cámara posterior 13.0 Mpixel Interpolados (por interpolación de software)
11. Cámara frontal 5.0 Mpixel
12. Micrófono
13. Flash light

Conexión y desconexión del dispositivo

Conexión. Para conectar del dispositivo apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca la ventana de inicio. Suelte el botón. El sistema puede tardar unos minutos en iniciar. Espere, por favor.

Deconexión. Para desconectar el dispositivo apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca el mensaje "Apagando". Pulse en el mensaje, a continuación pulse "OK".

Recomendaciones. Para ahorrar la energía el dispositivo pasa en el modo de hibernación, bloquea la pantalla y desconecta sus funciones táctiles (dependiendo de los ajustes del tiempo de espera de la pantalla). Para salir del modo de hibernación apriete y suelta el botón de inicio.

Desbloqueo de la pantalla (Figura 2)

Si no realiza ningunas manipulaciones con la pantalla esta quedará bloqueada. Para desbloquearla apriete una vez el botón de inicio y arrastre la imagen de candado a la derecha.

Pantalla principal (Figura 3):

1. Búsqueda por voz
2. Menú de aplicaciones
3. Nivel del acumulador
4. Hora
5. SIM 1 - SIM 2
6. Submenú
7. Al inicio/Aplicaciones recentes
8. Volver
9. Búsqueda en Google

Reinicio del dispositivo

Si la pantalla no contesta a las manipulaciones reincie el dispositivo apretando y manténgalo apretado el botón de alimentación.

Restableciendo los ajustes por omisión

Para borrar los datos y restablecer los ajustes preestablecidos del dispositivo, pulse en Ajustes > Restablecer y restaurar; pulse en la opción restaurar ajustes > restaurar ajustes del dispositivo.

Dotación

Dispositivo - Cable USB - Poder AC / DC - Guía rápida - Auricolares

Carga de la batería

El dispositivo está provisto de una batería recargable.
Importante: La batería debe cargarse durante al menos 5 horas, antes de usarla por primera vez. Cuando el icono relacionado o el mensaje de advertencia le avise, por favor, cargue la batería utilizando su adaptador. (no utilice un adaptador diferente al original)

Para abrir el teléfono

Para abrir el teléfono, inserte su uña en la ranura (Fig. 1) y deslice el resto de Corver (fig. 2), quitar toda la cubierta para poder insertar la tarjeta SIM (Fig. 3)

(fig. 1)

(fig. 2)

(fig. 3)

Redes 3G

La señal 3G está activada sólo en las zonas de acceso de las redes 3G, EDGE.

Desconecta el dispositivo o se > Inserte la tarjeta SIM en la ranura > Conecte el dispositivo > Si se requiere introduzca el código PIN de la tarjeta SIM. El dispositivo se conectara a su operadora.

Esta pantalla aparecerá al encender dispositivo con la nueva tarjeta SIM. Por favor, confirmar la selección o haga su cambiar si se requiere.

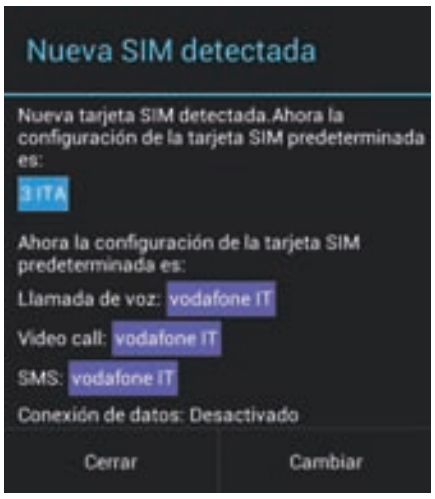

Si no hay comunicación consulte los parámetros de conexión a su operadora. A continuación en los Ajustes seleccione "Conexión inalámbrica" > > "Parámetros de la red móvil" > "Operadores". Selecione su operadora. Selecione el nombre del punto de acceso e introduzca los parámetros exactos de la conexión.

Red inalámbrica.

Antes de iniciar las aplicaciones de internet active la conexiónWi-Fi y configure la Wi-Fi.

1. Pulse en el icono "Aplicaciones" > "Ajustes" > "Redes inalámbricas". Seleccione la opción Wi-Fi y arrastre el interruptor en la posición "Conectar".
2. El dispositivo inicia la búsqueda de redes disponibles y las visualiza en el panel a la derecha.
3. Selecione la red para conectar en la lista y pulse "Conectar". Si es una red protegida por el protocolo WEP, introduzca la clave y pulse "Conectar". Si todo está bien en la pantalla aparecerá el mensaje "Conectado a... (nombre de la red)"

Bluetooth

Pulse en el icono "Ajustes" > Selecione "Redes inalámbricas/Bluetooth" > Pulse en el icono "Conectar". El dispositivo encontrará todos los dispositivos de Bluetooth en la zona. Selecione uno de los dispositivos en la lista y comience el intercambio de datos

Multi-gesto:

Acceso directo a cinco funciones primarias desplazándose de dos o tres dedos en la pantalla. Seleccione el acceso impostazionied para Multi-gesto, seleccione Tutorial Gesto para más detalles.

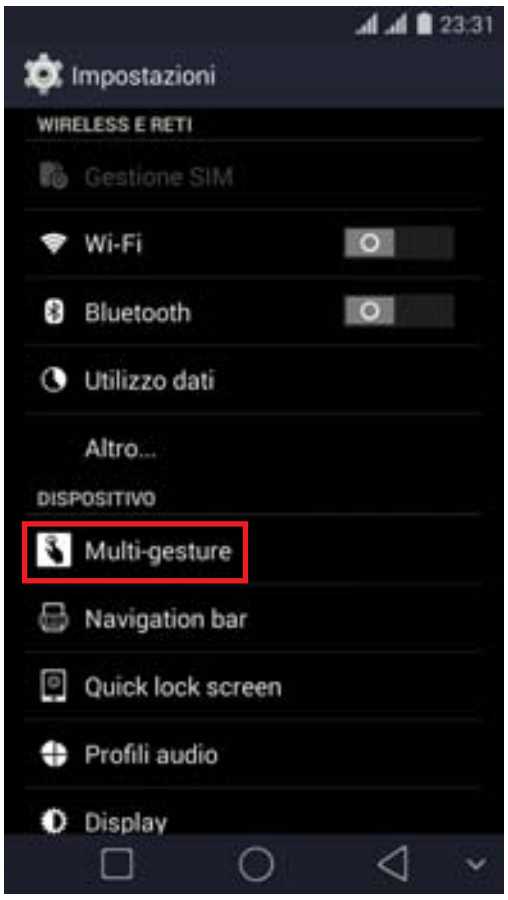

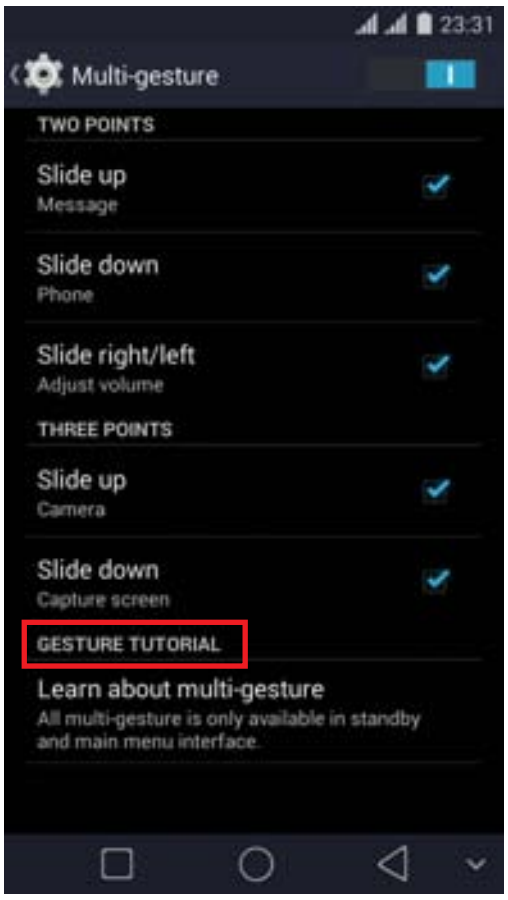

Gesture:

Selección de la aplicación Gesture puede personalizar / añadir Gesto en la voluntad de simplificar el acceso y uso de cualquier aplicación instalada. Para activar / desactivar el botón ON / OFF-ON de desplazamiento dentro de la aplicación del gesto. Una vez activado y creó un símbolo del icono aparecerá en el escritorio para que aparezca para utilizar la función.

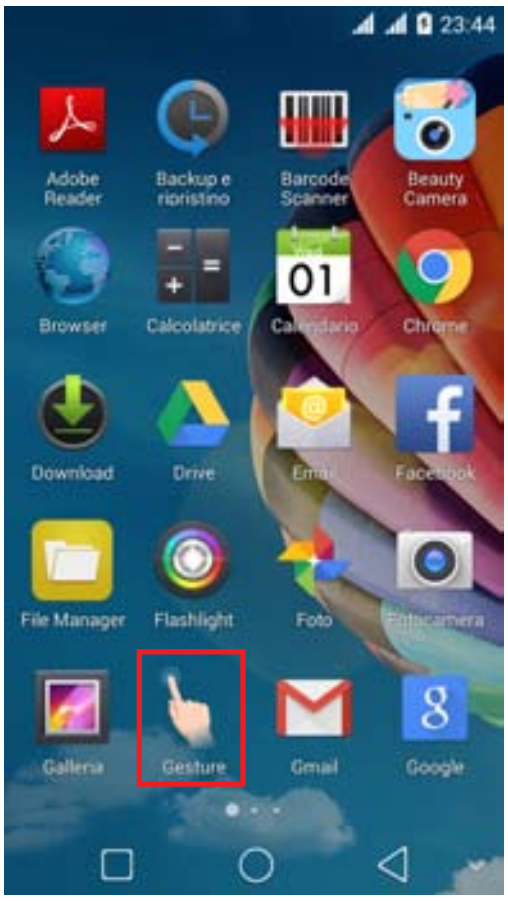

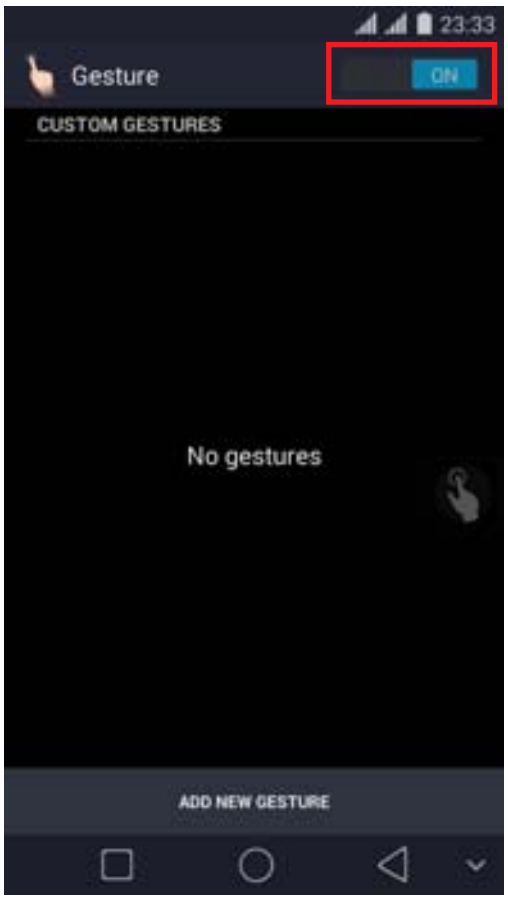

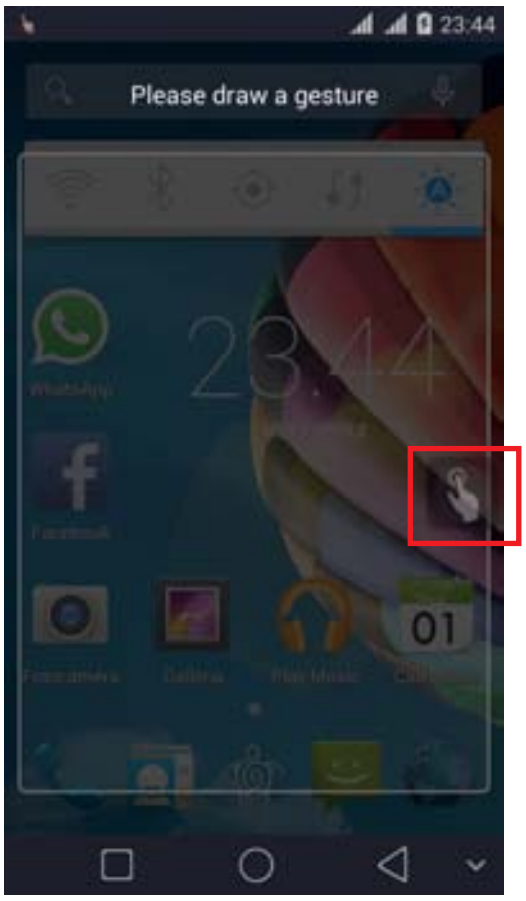

PhonePAD DUO

Кратко упутство
Мере опреза / Безбедност

Илустрације, подаци о спољној, боје и посебности изградња уређаја приказаног на овом упутству су само Референтни.Дизајн и спецификације производа може се мењати без претходне најаве

Резиме уређаја (Слика 1)

1.Тастер
2. Кључна подешавање јачине
3. УСБ прикључак: повезали са рачунаром пуњења батерије
4. Смештај 1 СИМ картица
5. Смештај 2 СИМ картица
6. Микро-СД слот
7. звучника Јацк
8. слушалице
9. рупа "Ресет" (ако је присутан)
10. Задњи камера
11. Предња камера
12. Микрофон
13. флaсх светлост

Окренути уређај

Паљење. Да бисте укључили уређај, притисните и држите дугме снага док се не појави на утовар прозор; затим пустите тастер. чизма може потрајати неколико минута. Молим вас, сачекајте. Схутдовн. Искључите уређај, притисните и држите дугме снага до поруком "Повер Офф?" потврди одабиром "ОК".

Савет. Да бисте уштедели енергију и укључити у стање хибернације са закључаног екрана и привременог затварања својих функција сензорна (на основу подешавања времена чекања екрана). на излазак из зимског сна потребно је притиснути дугме за неколико секунди паљење.

Унлоцк екран (Слика 2)

Ако се уређај не користи током дужег периода екран замрзне.
За откључавање екрана треба да притиснете дугме за напајање једном и превуците слику са десне стране браве

Сцреен (слика 3):

1. Воице Сеарцх
2. Примена Мени
3. Ниво батерије
4. ред вожње
5. СИМ 1 - СИМ 2
6. У менију
7. Хоме / Рецент Апликације
8. Назад
9. Тражи на Гоогле

Поново покрените уређај

Ако екран не реагује на притисак, морате поново
Уређај држећи дугме за укључивање / искључивање.

Повратак на фабричка подешавања

За брисање свих података и поврати фабричка подешавања уређаја
тап Подешавања> Бацкуп Ресторе> Враћање подразумеваних податке

Опрема

Уређај - УСБ кабл - Снага - Кратко упутство - Слушалице (веза џек ЕУ стандард)

Пуњење батерије

Уређај има пуњиве батерије. Није потребан инсталација од додатних батерије.
Напуните уређај када се указује да је батерија скидање. Да бисте напунили батерије,
прикључите уређај у струју стандарди кроз ДЦ-ИН прикључак помоћу приложеног
адаптер за напајање. Када потпуно напуњена индикатор батерија пуна.

Напомене:
а. И 'препоручује да одмах пунити батерију када уређај показује да је вредност мања од 15%
б. Ради штедње батерије је боље да не користите уређај када се пуни.
ц. Да бисте очували максималне перформансе, литијум-јонске батерије која се користи често.
Ако не користите уређај често, ми генерално препоручујемо да напуните батерије најмање једном месечно. пом.
d. Користите само напајање добили.

Да отворите телефон

За отварање телефона уметак
ексер у отвор (слика 1)
и повуците на остатак
Цорвер (сл. 2), уклоните
покривају цео ред
убаците СИМ (сл. 3)
(Фиг. 1) (Фиг. 2) (Сл. 3)

(слика 1)

(слика 2)

(слика 3)

3Г мреже

3Г сигнал је активан само у случају доступности подручја 3Г, ЕДГЕ.
Након убацивања СИМ, после власти, појавиће
Управљање екран СИМ.
Потврди (Затвори) или Мењај (Промена)
Подаци / конфигурација зависности од својих жеља.
Искључите свој уређај> Убаците СИМ картицу у
> Укључите уређај> Ако је потребно, унесите
ПИН код његовог
СИМ картица.Уређај се повезује на свог провајдера.

У случају неуспеха да се повеже са контактом мреже провајдера Сервис и питајте за дата везу. Затим, одабрати Сеттингс "Бежичне мреже"> Параметри мобилне мреже> Мрежни оператери. изабрати мрежни оператор. Изаберите име за приступне тачке и унесите Тачни параметри мреже.

Вирелесс Нетворкс

Пре пуштања Интернет апликације да омогући Ви-Фи и подесите Ви-Фи мрежу.
1. Додирните Апликације Ицон> Подешавања> Бежичне везе. изабрати тачка Ви-Фи и померите прекидач на "ОН" позицију.
2. Уређај се аутоматски почиње да тражи доступне мреже и приказује у десном окну.
3. Изаберите мрежу за повезивање са листе и кликните на "Цоннецт". Уколико Одабрана мрежа је заштићен ВЕП, унесите безбедносни кључ, затим "Цоннецт".
У случају успешног прикључка на екрану порука Цоннецтед да ... (назив мреже)
У случају неуспеха да се повеже са контактом мреже провајдера Сервис и питајте за дата везу. Затим, одабрати Сеттингс "Бежичне мреже"> Параметри мобилне мреже> Мрежни оператери. изабрати мрежни оператор. Изаберите име за приступне тачке и унесите Тачни параметри мреже.

блуетоотх

Додирните "Сеттингс" икону> Изаберите "Вирелесс Нетворкс / Блуетоотх"> Тап икона "Турн".Уређај ће се аутоматски повезати све доступних уређаја у области деловања Блуетоотх. Изаберите једну од откривени уређаји да упарите и наставите са преносом података.

Увид Андроид (видео водич)

За више увида о Андроид оперативном систему за односе видео датотека "Приручник Андроид" у уређају, или алтернативно консултовати документација за оперативни систем доступан на интернету.

НАПОМЕНА

Уређај има _Тхе, _лмати фотографије и такве демонстрације, каталог, кориснике итд Имајући у виду велики обим ових фајлова, у циљу уштеде простора у меморији и оптимизацију целокупне перформансе, можете их обрисати користећи апликацију Филе Манагер или дуго притисните на име датотеке и потврђује брисање или избором смеће. Још увек можете опоравити ове датотеке на сајту www.mediacomeurope.it

Мулти-гест:

Директан приступ пет основних функција померањем од два или три прста на екрану. Изаберите импостазиониед приступ Мулти-гест, изаберите покретима Туториал За више детаља.

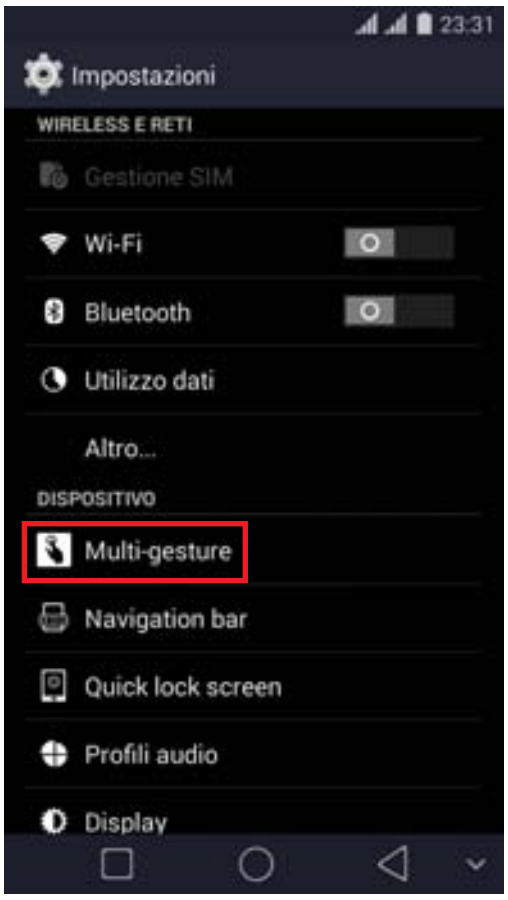

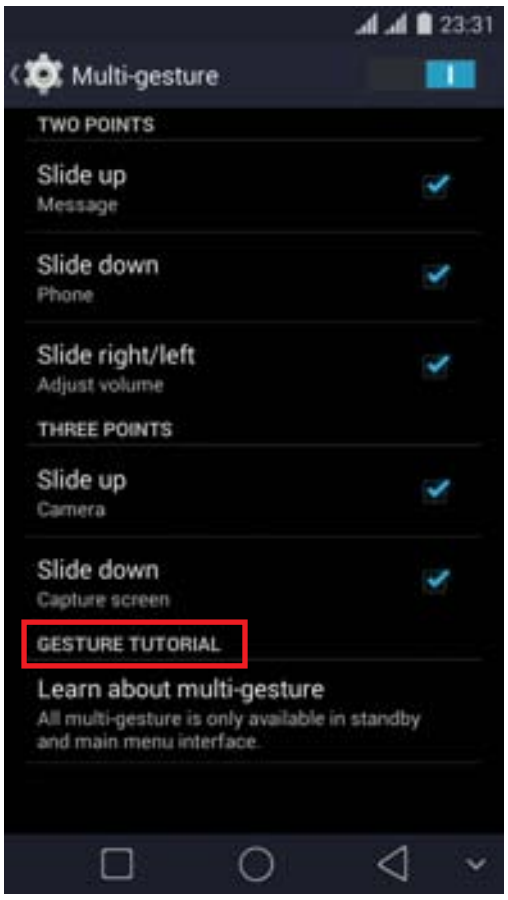

Гест:

Одабир Гестуре апликацију можете да прилагодите / адд Гестуре по вољи поједноставити приступ и коришћење било ког апликације инсталиране. За укључивање / искључивање дођите надоле до тастера ОН / ОФФ унутар апликације гест. Једном активиран и створио симбол појављује икона на радној површини Треба подсјетити да би се користио функцију.

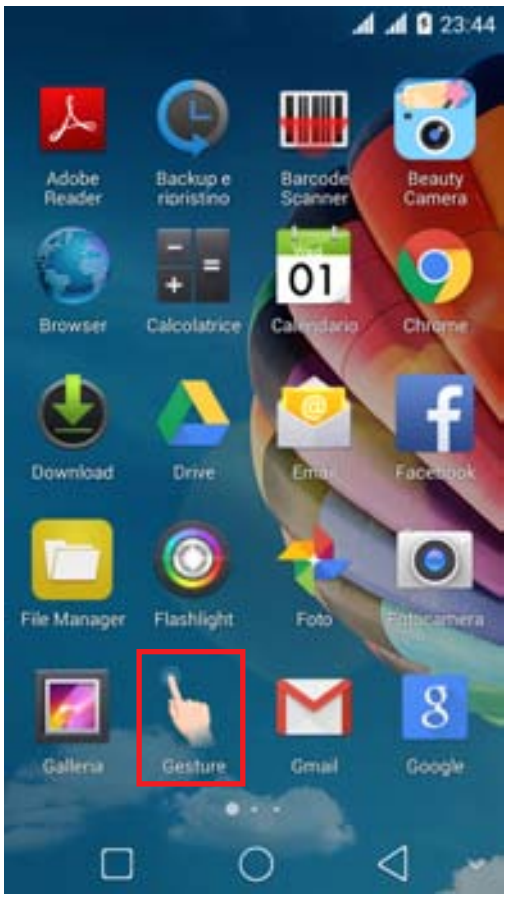

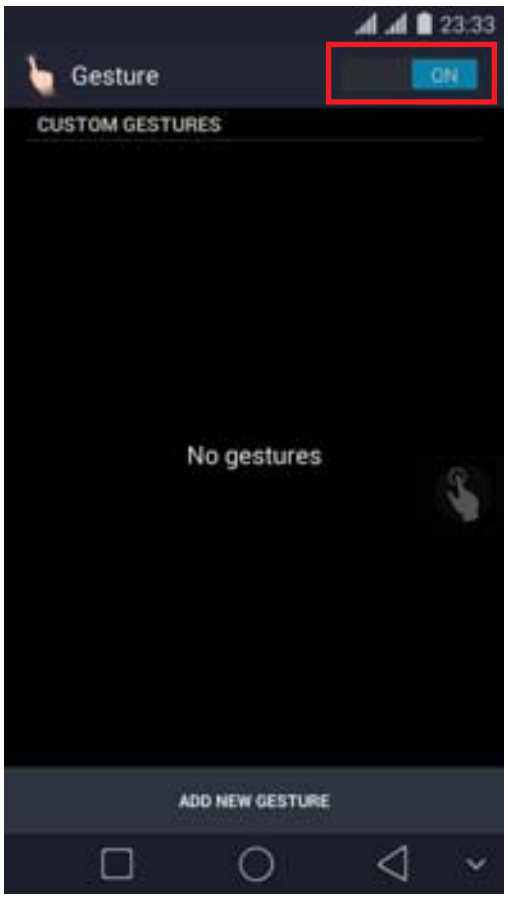

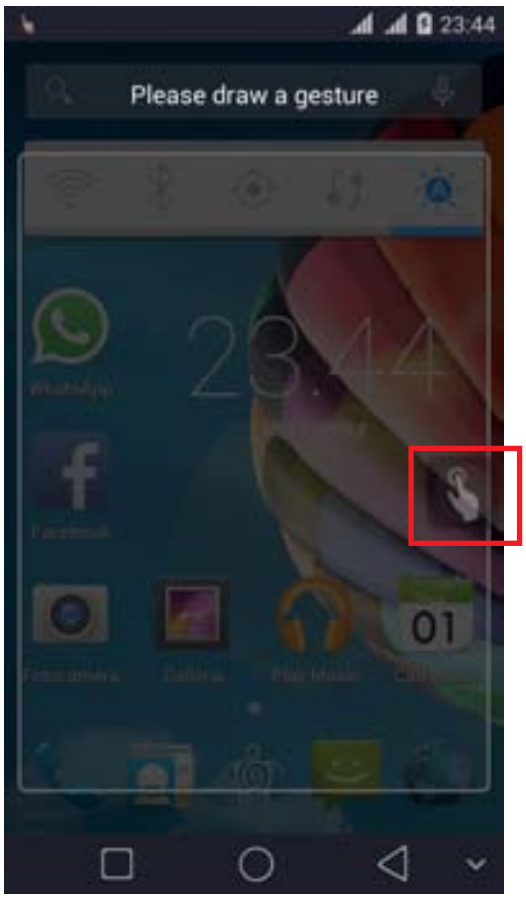

Phone PAD DUO

Breve guida dell'utente
Precauzioni/Sicurezza

Le illustrazioni, i dati sull'aspetto esterno, il colore e le particolarità di costruzione del dispositivo riportati nella presente guida hanno solo un carattere di riferimento. Il design e le caratteristiche tecniche dei prodotti possono essere modificate senza alcun preavviso.

Riassunto del dispositivo (Immagine 1)

1. Pulsante di accensione
2. Tasto di regolazione del volume
3. Presa USB: connessione al computer ricarica batteria
4. Alloggio 1 scheda SIM
5. Alloggio 2 scheda SIM
6. Alloggio scheda Micro-SD
7. Altoparlante
8. Presa cuffie
9. Foro "Reset" (ove presente)
10. Fotocamera posteriore 13.0 Mpixel (con interpolazione tramite software)
11. Fotocamera anteriore 5.0 Mpixel
12. Microfono
13. Flash

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accensione. Per accendere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finché non appaia la finestra di caricamento; poi lasciare il tasto. Il caricamento del sistema può richiedere alcuni minuti. Per favore, aspettare.
Spegnimento. Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finché non appare il messaggio "Spegnere?" confermare selezionando "OK".

Consiglio. Per risparmiare energia il dispositivo passa ad uno stato di ibernazione con il blocco dello schermo e lo spegnimento temporaneo delle sue funzioni sensoriali (in base alle impostazioni del tempo di attesa dello schermo). Per far uscire il dispositivo dall'ibernazione è necessario premere per pochi secondi il tasto di accensione.

Sblocco dello schermo (Immagine 2)

Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato lo schermo si blocca. Per sbloccare lo schermo è necessario premere una volta il tasto di accensione e trascinare l'immagine del lucchetto verso destra.

Schermo principale (Immagine 3):

1. Ricerca vocale
2. Menu applicazioni
3. Livello batterie
4. Orario
5. SIM 1 - SIM 2
6. Sotto menu
7. Home/Applicazioni recenti
8. Indietro
9. Cerca su Google

Riavviare il dispositivo

Se lo schermo non dovesse reagire alla pressione, è necessario riavviare il dispositivo premendo a lungo il tasto power ON/OFF.

Tornare alle impostazioni di fabbrica

Per eliminare tutti i dati e recuperare le impostazione di fabbrica del dispositivo toccare Impostazioni > Backup ripristino > Ripristino dati predefiniti

Dotazione

Dispositivo - Cavo USB - Alimentatore - Guida rapida - Cuffie (connessione jack EU standard)

Caricare la batteria

Il dispositivo dispone di una batteria ricaricabile. Non è richiesta l'installazione di ulteriori batterie. Ricaricare il dispositivo quando viene indicato che la batteria è scarica. Per ricaricare la batteria, collegare il dispositivo ad una presa di corrente standard tramite la porta DC-IN utilizzando l'alimentatore in dotazione. Quando la ricarica è completa l'indicatore batteria risulta pieno.

Note:

a. E' consigliato ricaricare la batteria immediatamente quando il dispositivo indica un valore inferiore al 15%
b. Per salvaguardare la vita della batteria è preferibile non usare il dispositivo quando è in ricarica.
c. Per mantenere le prestazioni ai massimi livelli, le batterie al litio devono essere utilizzate spesso.
Se non si utilizza il dispositivo frequentemente è comunque consigliato ricaricare la batteria almeno una volta al mese.
d. Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.

Per aprire il telefono

Per aprire il telefono inserire l'unghia nella fessura (fig.1) e poi far scorrere sul resto della corver (fig. 2), togliere tutta la cover per poter inserire le SIM (fig. 3)

(fig. 1)

(fig. 2)

(fig. 3)

Reti 3G

Il segnale 3G è attivo solo nel caso della disponibilità delle zone 3G, EDGE.

Spegnere il dispositivo > Inserire la scheda SIM nell'alloggiamento > Accendere il dispositivo > Se fosse necessario, inserire il codice PIN della sua scheda SIM. Il dispositivo si connetterà al suo fornitore di servizio.

Un volta inserita la SIM, dopo l'accensione, apparirà la schermata di gestione SIM.
Confermare (Chiudi) o Modificare (Cambia) i dati/configurazione a seconda delle preferenze.

Nel caso della mancata connessione con la rete contattare il fornitore del servizio e chiedere i dati della connessione. Poi, scegliere nelle Impostazioni "Reti wireless" > Parametri della rete mobile > Operatori di rete. Scegliere l'operatore di rete. Scegliere il nome per il punto d'accesso ed inserire i parametri esatti della rete.

Reti wireless

Prima di avviare un'applicazione Internet attivare la connessione Wi-Fi e impostare la rete Wi-Fi.

1. Toccare l'icona Applicazioni > Impostazioni > Connessioni wireless. Scegliere il punto Wi-Fi e spostare l'interruttore nella posizione "ON".
2. Il dispositivo automaticamente avvia la ricerca delle reti disponibili e le visualizza nel pannello a destra.
3. Scegliere la rete dall'elenco per connettersi e cliccare "Connettere". Se la rete scelta fosse protetta dal protocollo WEP, inserire la chiave di sicurezza, premere poi "Connettersi". Nel caso di connessione riuscita sullo schermo apparirà il messaggio Connesso a… (Nome della rete)

Bluetooth

Toccare l'icona "Impostazioni" > Scegliere "Reti wireless/Bluetooth» > Toccare l'icona "Accendere". Il dispositivo si connetterà automaticamente a tutti i dispositivi disponibili nella zona di azione del Bluetooth. Scegliere uno dei dispositivi rilevati, effettuare il pairing e procedere con il trasferimento dati.

Approfondimenti Android (Manuale Video)

Per ulteriori approfondimenti sul sistema operativo Android fare riferimento al file video "**Manuale Android**" presente nel dispositivo, o in alternativa consultare la documentazione relativa al sistema operativo disponibile in Internet.

NOTA BENE

Sul dispositivo sono presenti file, filmati e foto dimostrativi quali, catalogo, manuale etc. Data l'ampia dimensione di tali file, onde recuperare spazio in memoria ed ottimizzare le prestazioni globali, è possibile eliminarli utilizzando l'applicazione File Manager o tenendo premuto a lungo sul nome del file e confermando l'eliminazione o selezionando il cestino. È comunque possibile recuperare tali file sul sito www.mediacomeurope.it

Multi-gesture:

Accesso diretto a 5 funzioni primarie tramite scorrimento di due o tre dita sullo schermo
Selezionare impostazionied accedere a Multi-gesture, selezionare Gesture Tutorial
per maggiori dettagli.

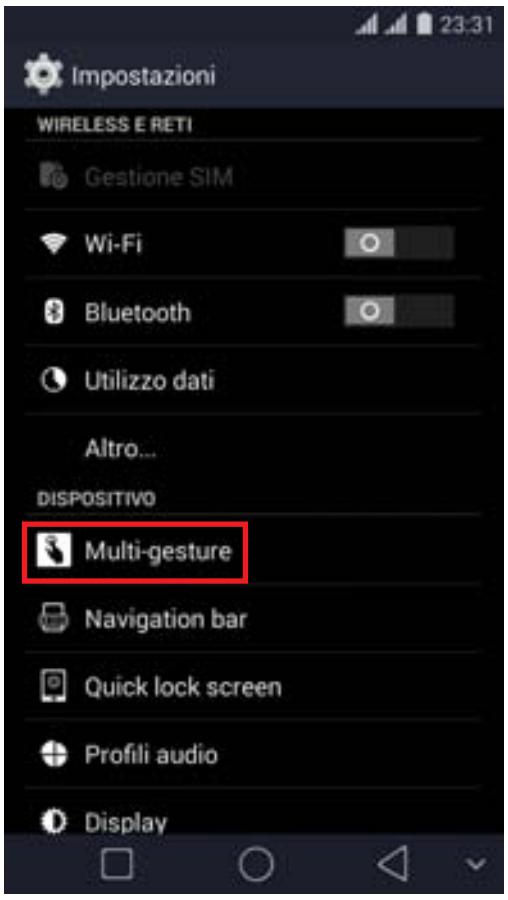

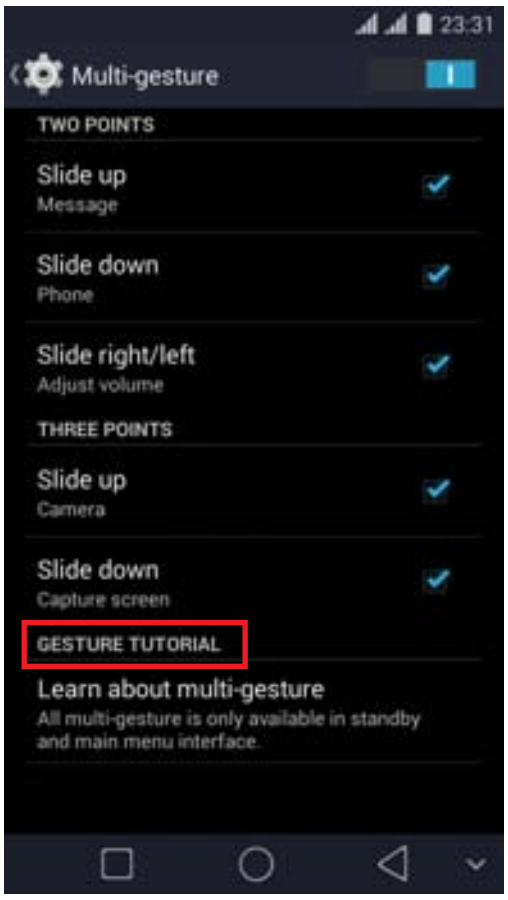

Gesture:

Selezionando l'app Gesture è possibile personalizzare/aggiungere Gesture a piacimento per semplificare l'accesso e l'utilizzo di qualsiasi app installata. Per attivarla/disattivarla selezionere il tasto ON/OFF all'interno dell'app Gesture. Una volta attivata e creato il simbolo apparirà l'icona sul desktop da richiamare per poter utilizzare la funzione.

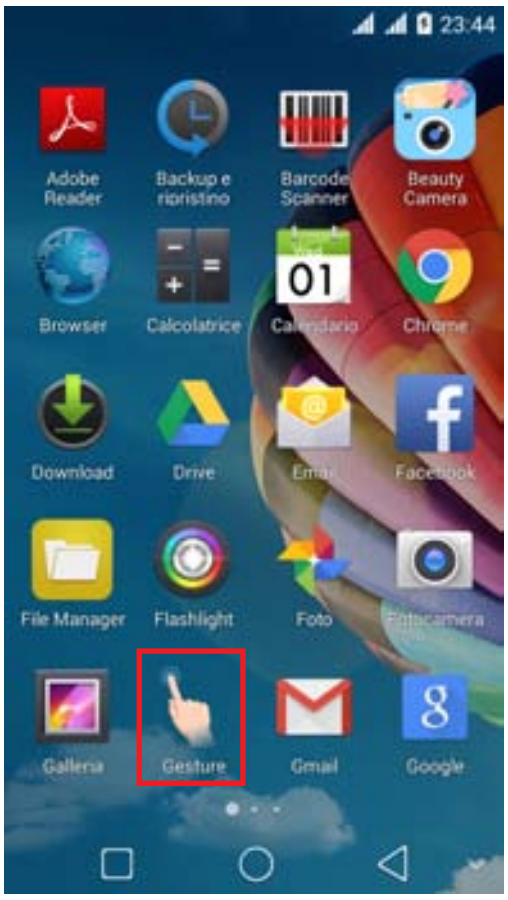

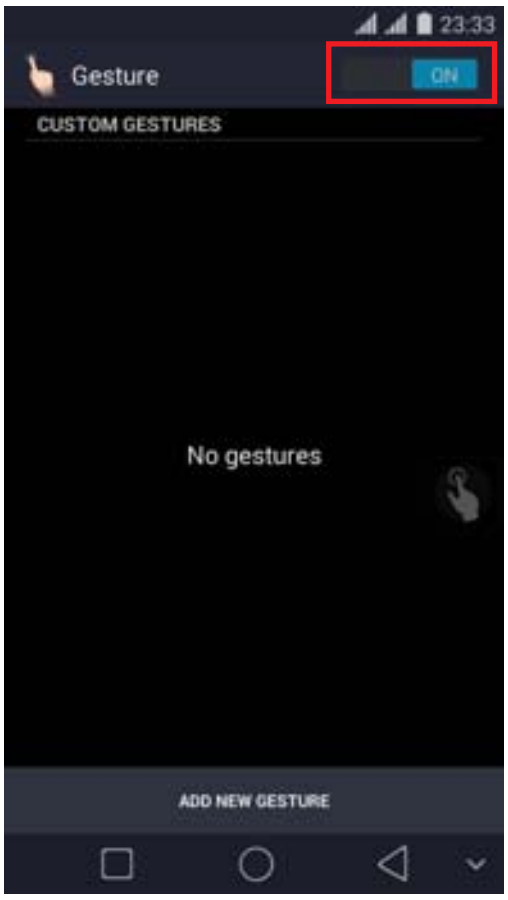

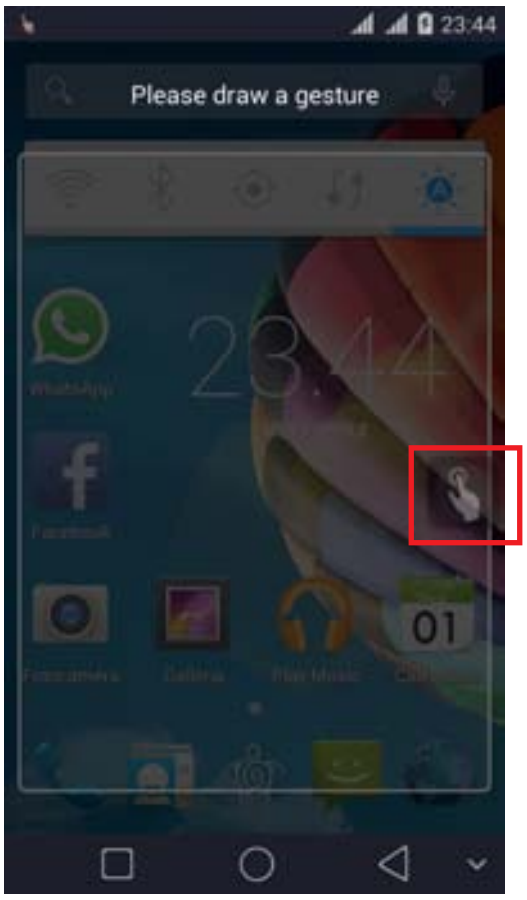

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151” Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all’interno della scheda prodotto.

- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all’utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all’acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto autonomamente onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l’ attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l’utilizzo dei bambini. L’utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all’udito

Sicurezza durante la guida
• Attenersi accuratamente alle leggi e normative sul trasporto in vigore.
• Guidare con entrambe le mani sul volante.
• NON LEGGERE/SCRIVERE DURANTE LA GUIDA

Ospedali
• Attenersi sempre alle limitazioni ospedaliere.
• Spegnere sempre il dispositivo quando prossimi alle apparecchiature elettromedicali.

Aeroporti
• Rispettare le norme di sicurezza in volo ed a terra. Non utilizzare il dispositivo in volo se non quando consentito in modalità adeguata.

Sostanze chimico-tossiche
• Non usare assolutamente il dispositivo vicino a carburanti o sostanze chimiche.

Aree a rischio esplosivo
• Attenersi alle limitazioni prescritte in aree dove possono verificarsi esplosioni o incendi.

Salvataggio dati
• Ricordate di effettuare periodicamente un back up o di tenere trascritte eventuali informazioni importanti salvate nel vostro dispositivo. MEDIACOM non è responsabile per eventuali perdite o danneggiamenti di dati a seguito di guasti o malfunzionamenti del dispositivo.

Connessione ad altri dispositivi
• Leggere attentamente le istruzioni dei dispositivi a cui intendete collegarvi al fine di ottenere connessioni sicure ed efficienti.

Chiamate di emergenza (per i modelli con funzione phone)
• Accendete il dispositivo in una zona con copertura di segnale. Nella schermata principale slezionate la funzione telefono e chiamate il numero di emergenza preposto (113, 118 etc).

Assistenza Mediacom PhonePad:

Potete ricevere in caso di necessità assistenza tecnica in uno dei nostri **CAT (Centro assistenza tecnica con laboratorio)** o **MEDIACOM SERVICE (Punto di raccolta)** distribuiti sul territorio nazionale, (puoi consultare la lista dei **CAT/Mediacom Service** in continuo aggiornamento sul sito www.mediacomeurope.it/service, oppure nelle pagine presenti in questo manuale).

Hai inoltre la possibilità di avere un supporto telefonico o via mail:

Assistenza telefonica: 8955698702
Assistenza tramite e-mail registrandosi al link:
http://www.mediacomeurope.it/Registrazione/Utente.aspx

Lista Mediacom Service aggiornata al 10/02/2015
Vai al sito www.mediacomeurope.it/service
per visualizzare l'elenco aggiornato.

Abruzzo
Provincia di Chieti
Via Vittorio Veneto, 1 - 66034 Lanciano (CH)
Tel. 0872 714062
Provincia di Pescara
Via P. Gobetti, 160/162 - 65121 Pescara (PE)
Tel. 085 4212584
Basilicata
Provincia di Matera
Via Santo Stefano, 51 - 75100 Matera (MT)
Tel. 0835 336041
Provincia di Potenza
Via Del Gallitello Snc - 85100 Potenza (PZ)
Tel. 0971 50140
Via Dell'artigianato, 14 - 85025 Melfi (PZ)
Tel. 0972 23400
Calabria
Provincia di Catanzaro
Via Vittorio Emanuele, 77 - 88050 Petronà (Cz)
Tel. 0961/293157 - Fax 1786088544
Traversa Crotone 18 - 88100 Catanzaro Lido (CZ)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0961764531
Provincia di Cosenza
Via Romualdo Montagna, 16 - 87100 Cosenza (CS)
Tel. 0984793368
Via Verbicaro, 57 - 87020 Santa Maria del cedro (CS)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 098/542823
Via Cardamone - Pal. Ferrari - 87100 Cosenza (CS)
Tel. 0984 33358
Provincia di Crotone
Piazza Umberto I, 6 - 88900 Crotone (KR)
Tel. 0962 20751
Via Marinella, 16 - 88900 Crotone (Kr)
Tel. 0962/905175 - Fax 0962/905175
Provincia di Reggio Calabria
Via Enrico Fermi, 32 - 89047 Roccella Jonica (RC)
Tel. 0964/85831
Via Sbarre Centrali, 394 - 89129 Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965620160
Via Fondo vivo 239 - 89035 Bova Marina (RC)
CAT Point di Multiservice 5D
Tel. 0965.761791 |
Corso Umberto I, 247 - 89034 Bovalino Marina (RC)
Tel. 0964 679941
Via S. Maria Inferiore 68 - 86016 Rizziconi (RC)
Tel. 0966 53634
Via Mortara 60 - 89132 Reggio Calabria (RC)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 393-4755113
Via Gaetanello 20 - 89024 Polistena (RC)
Tel. 393-4755113
Via Ravagnese Inferiore, 5 - 89067 Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965 641436
Provincia di Vibo Valentia
Via A. De Gasperi, 4/E - 89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 0963 45572
Campania
Provincia di Avellino
Centro Comm.le "La Fornace" - Via Cerrete ,9 - 83047 Lioni (Av)
Tel. 0827/42452 - Fax 0827/42452
Via B. Avellino, 174 - 83100 Avellino (AV)
Tel. 0825 782162
Via Del Corso, 150 - 83048 Montella (Av)
Tel. 0827/69488 - Fax 0827/69488
Provincia di Benevento
Via Iannilli, 2 - 82030 Foglianise (Bn)
Tel. 082/4871239 - Fax 082/4386020
Via Benito Rossi, 35 - 82100 Benevento (BN)
Tel. 0824 314645
Via Ferrannini 41 - 82100 Benevento (BN)
Tel. 0824357182
Provincia di Caserta
Viale Europa, 79 - Palazzo Cervo - - 81031 Aversa (CE)
Tel. 081 8120271
Via N. Appia, 65 - 81022 Casagiove (CE)
Tel. 0823 464152
Provincia di Napoli
C.so Europa 291 - 80010 Villaricca (NA)
Tel. 081/5063360
Largo Cesare Augusto 6 - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 0818530720
Via Mons. Felice Romano, 12 - 80059 Torre Del Greco (Na)
Tel. 081/8494413 - Fax 081/0081707
Via Nuova Poggioreale, 46I/M 47 - 80143 Napoli (NA)
Tel. 081 5549318, 081 193
Via G. Cortese, 9/18/20 - 80128 Napoli (NA)
Tel. 0815600411
Via Matteotti 45 - 80040 Cercola (NA)
Tel. 081 7331397
Corso Malta 68 - 80143 Napoli (NA)
Tel. 081 5537491
Via B. Rota , 17 - 80067 Sorrento (NA)
Tel. 081/ 8773056 - Fax 081/8074471
Via Napoli 157 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 081/5226077
Via Scarlatti, 126 - 80127 NAPOLI (NA)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 081 - 0209447 |
Via Armando Diaz, 17 - 80045 Pompei (Na)
Tel. 081/8567149 - Fax 081/8567149
Via G. Giolitti, 1 Ex Traversa Amendola - 80021 Afragola (NA)
Tel. 081 8512244
Provincia di Salerno
Via Atzori 44/46 - 84014 Nocera Inferiore (SA)
Tel. 081 3627598
Via Dalmazia 37 - 84123 Salerno (SA)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 089 9952168

Via la Corte, 21 zona pip Oscato - 84085 Mercato San Severino (Sa)
Tel. 089/8283232 - Fax 089/800453
Corso Garibaldi, 171 - 84123 Salerno (SA)
Tel. 089 237146
Via Wenner, 27 - 84125 Salerno (SA)
Tel. 089 7724721
Via Manzoni, 73 - 84018 Scafati (Sa)
Tel. 081/8507643 - Fax 081/8507469
Via Parmenide, 114 - 84131 Salerno (SA)
Tel. 089 330610
Largo Sinno 2, zona Carmine - 84126 Salerno (SA)
Tel. 089251602
Emilia Romagna
Provincia di Bologna
Via Mondo, 39 - 40127 Bologna (BO)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 051 6330362
Via Emilia 41/F - 40011 Anzola nell' Emilia (Bo)
Tel. 051/734151 - Fax 051/733312
Provincia di Ferrara
Via G. Pesci, 24 - 44100 Ferrara (FE)
Tel. 0532 976969
Provincia di Forlì - Cesena
Via Locchi, 3/C - 47100 Forlì (FC)
Tel. 0543 701446
Provincia di Modena
Via Trento Trieste 117 - 41121 Modena (MO)
Tel. 059 237816
Provincia di Parma
Via San Leonardo, 68/B - 43100 Parma (PR)
Tel. 0521 776702
Viale G. Saragat, 39 - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521.800152 - Fax 0521.406923
Via Torelli, 62 - 43100 Parma (PR)
Tel. 0521.247634 - Fax 0521.406923
Provincia di Piacenza
Corso Matteotti, 78 - 29015 Castel San Giovanni (PC)
Tel. 0523 842931
Via Buozzi, 9 - 29100 Piacenza (PC)
Tel. 0523 712783
Provincia di Ravenna
Via Romea Sud ,122/A - 48100 Ravenna (RA)
Tel. 0544 470104
Provincia di Reggio Emilia
Via Brigata Reggio, 47/A-B - 42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 301652
Via F.lli Cervi, 149/A - 42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 302999
Provincia di Rimini
Viale Valturio, 31 - 47923 Rimini (Rn)
Tel. 0541/787481 - Fax 0541/020536
Friuli Venezia Giulia
Provincia di Gorizia
Viale Venezia Giulia, 13 - 34071 Cormons (GO)
Tel. 0481 62225
Provincia di Pordenone
Via Roveredo, 1/A Int. 16 - 33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434 366667
Provincia di Trieste
Via Lamarmora, 38 - 34139 Trieste (TS)
Tel. 040 398331
Provincia di Udine
Via Morosina, 46/B - 33100 Udine (UD)
Tel. 0432 282168 -
Lazio
Provincia di Frosinone
Via Maria, 17 - 03100 Frosinone (Fr)
Tel. 0775/820092 - Fax 0775/1850866
Provincia di Latina
Via Appia Lato Itri, 64 - 04022 Fondi (Lt)
Tel. 0771511632
Via San Carlo da Sezze,5/b - 04100 Latina (Lt)
Tel. 077/3418078 - Fax 077/3410452
Provincia di Roma
Via Copernico, 18 - 00040 Pomezia (RM)
Tel. 06 9105949
Via dei Traghetti, 5 - 00121 Ostia Lido (RM)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 06 - 64670219
Viale Anicio Gallo, 123-125 - 00174 Roma (RM)
Tel. 06 71587674
Via La Spezia 127/C - 00182 Roma (RM)
Tel. 06 70492492
Circonvallazione Cornelia, 21/21 A (Fronte Metro A Uscita Cornelia/Via Aurelia) - 00165 ROMA (RM)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 06.88920008 - Tel 3291986510
Via Tullio Ascarelli, 293 - 00166 Roma (RM)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 06 66900062
Via Bramante, 45 - 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766 35489
Via Dell'Aeroporto 70/72 - 00175 Roma (RM)
Tel. 0676967656
Via Fiorino Fiorini, 30 - 00152 Roma (RM)
Tel. 06 5342330
Viale dei Volsci, 45 - 00049 Velletri (Rm)
Tel. 06/9640844 - Fax 06/9638384
Via di Tor Vergata 273/F - 00133 Roma (RM)
Tel. 0672670508
Provincia di Viterbo
Via Della Palazzina, 213 - 01100 Viterbo (Vt)
Tel. 0761/353434 - Fax 0761/353434
Via Cardarelli 21 - 01100 Viterbo (VT)
Tel. 0761353409
Liguria
Provincia di Genova
Via Alessandro Volta, 41/e - 16035 Rapallo (Ge)
Tel. 018/5273797
Via Corsica, 1A - 16128 Genova (GE)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 010/5531962 - Fax 010/ 5531962
Via Eridania, 13 - 16151 Genova (GE)
Tel. 010 412460

Provincia di Imperia
Via Capitan Pesante, 19 - 18038 Sanremo (IM)
Tel. 0184 532721
Provincia di La Spezia
Via Nino Bixio, 24/26 - 19122 La Spezia (Sp)
Tel. 0187/7257050
Via Manzoni, 9 - 19121 La Spezia (SP)
Tel. 0187 778239
Lombardia
Provincia di Bergamo
Via S. Alessandro, 19 - 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 238521
Via Cadorna, 71 - 24048 Curnasco Di Treviolo (BG)
Tel. 035 693248
Via Cavour, 10 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 702987
Provincia di Brescia
Via Milano, 92 - 25128 Brescia (BS)
Tel. 030 316715
Via Zara, 62/a - 25125 Brescia (Bs)
Tel. 030/3534668 - Fax 030/81931138
Via Zanardelli, 30/A - 25086 Rezzato (BS)
Tel. 030 2593106
Corso Italia, 23 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364 532458
Provincia di Como
Via Roma, 29 - 22070 Casnate con Bernate (CO)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 031-450902 - Fax 031-3399081
Via Oltrecolle 141 - 22100 Como (CO)
Tel. 031555829
Provincia di Cremona
Via Ghisleri 24/B - 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 590120
Provincia di Lecco
Via Cattaneo, 42/F - 23900 Lecco (Lc)
Tel. 0341/350380 - Fax 0341/372573
Via A. Manzoni, 50 - 23877 Paderno D'adda (LC)
Tel. 039 513323
Provincia di Lodi
Via Versilia, 13 - 26900 Lodi (LO)
Tel. 0371 31841
Provincia di Mantova
Via Volta, 5/A - 46100 Mantova (MN)
Tel. 037 6368111
Provincia di Milano
Via Centurelli 2 - 20091 Bresso (MI)
Tel. 02/66501966
Strada statale del Sempione, 47 - 20014 Nerviano (MI)
Tel. 0331.1969253 - Fax 0331.1969253
Via Valtellina, 12 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02/66018151
Via Pulci, 14 - 20126 Milano (Mi)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 02/6428258
Via Peppino Rossi, 11-13 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02 27306248
V.Le Piceno, 44 - 20133 Milano (MI)
Tel. 02 70009230
Via Madonna Speranza 27 - 20021 Bollate (MI)
Tel. 02/38303232
Viale Lombardia, 58/60 - 20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 8259226
Via Privata Oslavia,17/22 - 20134 Milano (MI)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 02/21595100 - Fax 02/21595199
Via Pacini 67 - 20131 Milano (MI)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 02/2367167 - Fax 02/70638441
Provincia di Pavia
Viale Cremona, 4 B - 27100 Pavia (PV)
Tel. 0382 572690
Provincia di Sondrio
Via Stadio, 14 - 23100 Sondrio (SO)
Tel. 0342 66221
Provincia di Varese
Via Varese 170/B - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02 9609738
Via Del Bosco, 44 - 21052 Busto Arsizio (Va)
Tel. 0331/329973 - Fax 0331/628727
Marche
Provincia di Ancona
Via Maggini, 53 - 60127 Ancona (AN)
Tel. 071/2810408
Provincia di Ascoli Piceno
Via Val Tiberina, 51 - 63074 San Benedetto del Tronto (Ap)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0735/510129
Via Gradara 2 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736 343867
Provincia di Macerata
Via Dell' Industria, 303 - 62014 Corridonia (MC)
Tel. 0733 283831
Provincia di Pesaro - Urbino
Via Bramante, 29/33 - 61029 Urbino (Pu)
Tel. 0722/327126 - Fax 0722/327126
Via Andrea Costa, 185 - 61100 Pesaro (PU)
Tel. 0721 416786
Molise
Provincia di Campobasso
P.le M. Scarano 38 - 86100 Campobasso (CB)
Tel. 0874481292
Provincia di Isernia
Via Colonia Giulia, 246 - 86079 Venafro (IS)
Tel. 0865/902271
Piemonte
Provincia di Alessandria
Corso Romita 19/21 - 15057 Tortona (AL)
Tel. 0131/894062
Corso Carlo Alberto 53 - 15121 Alessandria (AL)
Tel. 0131 260640
Provincia di Asti
Corso Alfieri, 434/A - 14100 Asti (AT)
Tel. 0141 557361

Provincia di Biella
Via Ferrero, 9c - 13900 Biella (BI)
Tel. 015 29023
Provincia di Cuneo
Corso Alba 55 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173280939
Corso Giovanni XXIII, 11 - 12100 Cuneo (CN)
Tel. 0171690384
Strada Crosiglie, 20 - 12060 Pocapaglia (CN)
Tel. 0172 439569
Provincia di Novara
Via Padova, 8 - 28100 Novara (NO)
Tel. 0321 451170
Provincia di Torino
Via Sagra di San Michele 2 - 10139 Torino (TO)
Tel. 011 19860161
Via Paolo Borsellino, 38 int. 1/d - 10138 Torino (To)
Tel. 011/4345106 - Fax 011/4477456
Via S. Donato 58 bis - 10144 Torino (TO)
Tel. 011 488222
C.so Indipendenza, 5 - 10086 Rivarolo Canavese (To)
Tel. 0124/453611 - Fax 0124/453620
Via Galvani 1/D - 10144 Torino (TO)
Tel. 011/740662
Via Valperga Caluso, 18 - 10125 Torino (To)
Tel. 011/6689721 - Fax 011/6594008
Puglia
Provincia di Bari
Via Dei Mille, 104/106 - 70022 Altamura (Ba)
Tel. 080/3162404 - Fax 080/3162404
Via G. Matteotti, 95 - 70032 Bitonto (Ba)
Tel. 080/3713201 - Fax 080/3713201
Via Ricasoli 19/21 - 70043 Monopoli (BA)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 080/743803
Via Petraglione, 20/B - 70121 Bari (BA)
Tel. 080 5013765
C.so Trieste e Trento, 96 - 70011 Alberobello (Ba)
Tel. 080/4322829 - Fax 080/4327476
Via E. Berlinguer, 38 - 70058 Spinazzola (BA)
Tel. 0883684144
Via Luigi Ricchioni 29 - 70124 Bari (BA)
Tel. 080 5563886
Via Matteo Renato Imbriani, 1/C - 70033 Corato (BA)
Tel. 080 2463365
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Via Dei Salici 14 - 70051 Barletta (BT)
Tel. 0883 514054
Via Giuseppe di Vittorio, 118 - 76011 Bisceglie (BT)
Tel. 080/3922333
Via Cavour, 105 - 76125 Trani (BT)
Tel. 0883/506415
Provincia di Brindisi
Via C. Colombo, 22 - 72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831 562968
Provincia di Foggia
Via R. Consagro 33/35 - 71122 Foggia (FG)
Tel. 0881 331126
Piazza Padre Pio 16/17 - 71121 Foggia (FG)
Tel. 0881663535
Viale C. Colombo 101 D/E - 71100 Foggia (FG)
Tel. 0881 663040
Via Teresa Masselli, 59 - 71016 San Severo (Fg)
Tel. 0882/222141
Via Generale Fara 6 - 71014 San Marco In Lamis (FG)
Tel. 0882 832455
Via Onorato, 32 - 71121 Foggia (Fg)
Tel. 0881/771990 - Fax 0881/1961340
Via Borrelli, 44 - 71100 Foggia (FG)
Tel. 0881 614491
Via Fraccacreta 17 - 71100 Foggia (FG)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0881 685820
Provincia di Lecce
Via Giammatteo, 22 - 73100 Lecce (LE)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0832 399398
Provincia di Taranto
Via Brindisi snc - 74016 Massafra (Ta)
Tel. 099/8857330 - Fax 099/9871671
Via Felice Cavallotti, 143 - 74100 Taranto (TA)
Tel. 0994 520009
Via Taranto, 87 A/13 - 74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080 4306720
Sardegna
Provincia di Cagliari
Viale S. Avendrace 36/A - 09122 Cagliari (Ca)
Tel. 070/279054 - Fax 070/9533673
Via Simeto 13 - 09122 Cagliari (CA)
Tel. 070 2080111
Provincia di Nuoro
Via Mannironi, 30 - 08100 Nuoro (NU)
Tel. 0784 235041
Provincia di Oristano
Via G.Curreli, 7 - 09170 Oristano (OR)
Tel. 0783 211670
Provincia di Sassari
Via P.Paoli, 12/A - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079 237463
Via Michelangelo 10/A - 07041 Alghero (SS)
Tel. 079984850
Via Marongiu 40-42/A - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079292811
Via Giovanni XXIII, 84/B - 07041 Alghero (SS)
Tel. 079/975768 - Fax 079/970275
Sicilia
Provincia di Agrigento
Via Del Sole, 29/a - 92019 Sciacca (Ag)
Tel. 0925/23422 - Fax 0925/23422
Via Regione Siciliana 114 - 92100 Agrigento (AG)
Tel. 091308118
Via Regione Siciliana, 37 - 92100 Agrigento (AG)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0922/080160 - Fax 0922/1836451

Via Regione Siciliana, 37 - 92100 Agrigento
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0922/619358 - Fax 0922/1836450
Via S. Carnevale 27 - 92019 Sciacca (AG)
Tel. 092522807
Piazza Metello 3 - 92100 Agrigento (AG)
Tel. 0922 22094
Via Miramare,20 - 92014 Porto Empedocle (AG)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 0922.635263
Provincia di Caltanissetta
Viale Trieste 230 - 93100 Caltanissetta (CL)
Tel. 0934556807
Provincia di Catania
Via Grassi Bertazzi, 10 - 95128 Catania (CT)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 095 553171
Via Passo di Aci 58/A - 95128 Catania (CT)
Tel. 095 7167168
Via Luigi Negrelli 11/13 - 95123 Catania (CT)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 095 2162796
Provincia di Enna
Via Macello, 12 - 94011 Agira (EN)
Tel. 0935 691154
Provincia di Messina
Viale Della Libertà 195 - 98121 Messina (ME)
Tel. 090 344175
Provincia di Palermo
Via Dante, 33 - 90011 Bagheria (Pa)
Tel. 091/8162057 - Fax 091/8169291
Via Pasquale Mastricchi 15 - 90143 Palermo (PA)
Tel. 091/308118
Viale Europa, 125 - 90036 Misilmeri (Pa)
Tel. 091/8733785 - Fax 091/8711862
Via Alaimo Da Lentini, 20/A - 90142 Palermo (PA)
Tel. 091 543217
Via Tommaso Angelini, 21/25 - 90141 Palermo (PA)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 091348688 - Fax 091348688
Via Federico Orsi Ferrari, 43/45 - 90123 Palermo (Pa)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 091/477243
Provincia di Ragusa
C.So Vittorio Veneto, 568 - 97100 Ragusa (RG)
Tel. 0932 255855
Provincia di Siracusa
Via Senatore Di Giovanni,8 - 96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931 417036
Via dei Platamoni, 44/46 - 96010 Priolo Gargallo (Sr)
Tel. 0931/760882 - Fax 0931/1845450
Provincia di Trapani
Via Cosenza, 141 - 91016 Erice (TP)
Tel. 0923 568611
Via Padre Maurizio Damiani - 91018 Salemi (TP)
Tel. 0924 64386
Via Roma, 76 - 91025 Marsala (Tp)
Tel. 0923/714221 - Fax 0923/714221
Via Giuseppe Toniolo 11 - 91026 Mazara del V allo (Tp)
Tel. 0923/94453 - Fax 0923/94453
Piazza Martiri D'ungheria, 20 - 91100 Trapani (TP)
Tel. 0923 548080
Toscana
Provincia di Arezzo
Via Sabotino 17/A - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9199618
Provincia di Firenze
Via E. Forlanini 8/D/R - 50127 Firenze (FI)
Tel. 0554376776
Via F. Granacci, 5-7 - 50143 Firenze (FI)
Tel. 055 7326193
Via G. La Pira 9/11 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)
Tel. 055/8496102 | Fax 055/0946357
Provincia di Grosseto
Via Belgio 8/F - 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 454518
Via De Barberi, 24/C - 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 27077
Provincia di Livorno
Via G. Lerario, 62-64 - 57025 Piombino (LI)
Tel. 0565 49455
Provincia di Lucca
Via Aurelia, 57 - 55046 Seravezza Loc. Querceta (LU)
Tel. 0584 743622
Provincia di Massa Carrara
Via Stazione, 34 - 54100 Massa (MS)
Tel. 0585 42217
Provincia di Pisa
Via E. Pestalozzi, 16 - 56028 San Miniato Basso (Pi)
Tel. 0571/401387 - Fax 0571/400540
Via Tosco Romagnola, 141 (Angolo Via Copernico) - 56021 Cascina (PI)
Tel. 050 8754076
Via Usciana 79 - 56020 Santa Maria A Monte (PI)
Tel. 0578 091516
Via Tosco Romagnola, 141 - 56021 CASCINA (PI)
Tel. 050/8754076
Via Tosco Romagnola 1605 - 56023 Cascina Pisa (PI)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 050/775343 - Fax 050/775343
Provincia di Prato
Via Marsala, 3 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 020920
Provincia di Siena
Via Della Repubblica, 13 - 53035 San Martino Monteriggioni (SI)
Tel. 0577 318420
Trentino Alto Adige
Provincia di Bolzano
Via Palermo, 99/101 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 204022
Provincia di Trento
Via A. De Gasperi 124 - 38100 Trento (TN)
Tel. 0461923565
Umbria
Provincia di Perugia
Via Giorgio Vasari - Comparto B - - 06034 Foligno (PG)
Tel. 074 221024

Via Umberto Fracassini, 27/29 - 06129 Perugia (PG)
Tel. 075 5057809
Provincia di Terni
Via Della Stazione, 35/A - 05100 Terni (Tr)
Tel. 0744/420033 - Fax 0744/420970
Via A. Vanzetti 2 - 05100 Terni (TR)
Tel. 0744/300293
Valle d'Aosta
Provincia di Aosta
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 - 11100 Aosta (Ao)
Tel. 0165/261794 - Fax 0165/261794
Veneto
Provincia di Belluno
Via Mondin, 11 - 32100 Belluno (BL)
Tel. 0437 30240
Provincia di Padova
Via Monte Sirottolo N°12 - 35143 Padova (PD)
Tel. 049 620638
Provincia di Rovigo
Via Roma 112/4 - 45049 Taglio Di Po (RO)
Tel. 0426 660746
Provincia di Treviso
Via Dotti 50 - 31100 Treviso (TV)
Tel. 0422 452093
Provincia di Venezia
Via Trento, 13 - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041 975389
Provincia di Verona
Via Crosaron, 18 - 37047 San Bonifacio, (Vr)
Tel. 045/6106191 - Fax 045/6107266
Via T. Campanella 1 ang. Via G. Galilei - 37133 Verona (VR)
Tel. 045 8402682
Via Marin Faliero,69 - 37138 Verona (VR)
CAT con laboratorio di riparazione
Tel. 045565788 - Fax 045576526
Provincia di Vicenza
S.S. 11 Padana Sup. Verona, n. 113/d - 36100 Vicenza (Vi)
Tel. 0444/341020 - Fax 0444/340610
Via Dal Ponte, 128 - 36040 Marola Di Torri Di Quartesolo (VI)
Tel. 0444381669

NOTE

NOTE

Imported and distributed by Datamatic S.p.A.
Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy
www.mediacomeurope.it